


串行通讯端口引脚定义

引脚号	定义
1	TD+
2	RXD
3	TXD
5	GND
6	TD-
7	RTS
8	RD-
9	RD+

(2) WSP 与计算机进行连接时，下载通讯电缆连线图，如下图所示。

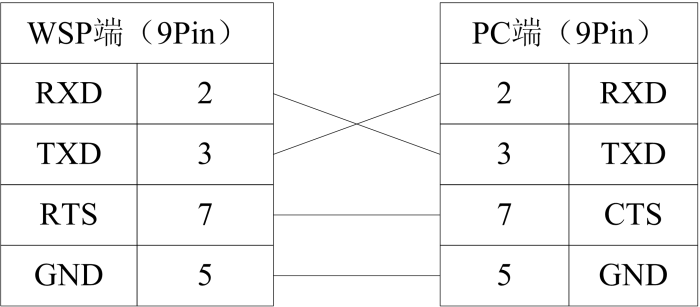

6

WSP 的组态软件

KEC330 是 WSP-280H 的组态应用软件，作为二次开发软件，该软件具有良好人机交互能力，使用方便、简单易学，支持文本、图形等多种形式操作元件。

7

维护

WSP 系列文本显示器无易损件，一般只从外部进行检查维护，如：

- 是否靠近发热体或太阳直射，而散热效果不好
- 是否粉尘堆积，影响输入输出的电性能
- 各端子接线因振动、冷热因素是否有松动

针对以上情况，应采取相应的措施，尽量给 WSP 系列文本显示器一个正常的工作环境，延长其工作寿命。

注：WSP 系列文本显示器编程方法请参照科威公司《WSP 使用手册》
编程软件请在公司官方网站下载栏下载

黄石市科威自控有限公司
地址：中国湖北黄石市花径路 48 号
网址：www.kwzk.com
电话：0714-3802749 0714-6531987
技术支持：0714-3800902
传真：0714-3802749